Diese Bedienungsanleitung finden Sie in weiteren Sprachen zum Download auf unserer Webseite im Bereich SERVICE – DYNAMICNORD.COM.

NORD DYNAMIC

We love communities

DYNAMICNORD.COM

BEDIENUNGSANLEITUNG TAUCHERUHR ST-300

Your Outdoor Companion

DYNAMICNORD.COM

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt ist in Übereinstimmung mit den von DYNAMIC-NORD vorgegebenen Spezifikationen gefertigt worden. Diese Bedienungsanleitung beschreibt Materialien, Aufbau, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur sowie potenzielle Risiken des Gebrauchs dieser Taucheruhr.

Weitere Informationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen finden Sie auf unserer Webseite unter DYNAMICNORD.COM.

Registrieren SIe Ihr Produkt auf DYNAMICNORD.COM, um alle Garantieleistungen zu erhalten.

Kontakt Service

Mail
support@dynamicnord.com

Inhalt

6 Warnhinweise
8 Verwendung
8 Vor dem Tauchen
14 Beim Tauchen
16 Nach dem Tauchen
17 Teile und Funktionen
18 Verschraubte Krone
20 Einstellung von Uhrzeit und Datum
22 Verwendung des Stellrings
24 Eigenschaften und Typ
24 Quartzwerk und Batterie
27 Qualitätserhaltung
27 Pflege
28 Armband
30 Armbandverlängerung
32 Kundenservice
34 Störungssuche

WARNHINWEISE

⚠ ACHTUNG ⚠

Lesen und beachten Sie vor dem Gebrauch unbedingt die folgenden Anweisungen:

⚠ ACHTUNG ⚠

Führen Sie beim Tauchen ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Funktionen durch. Eine falsche Bedienung und falsch verstandene Anzeigen können zu tödlichen oder schweren Unfällen führen.

⚠ ACHTUNG ⚠

Überprüfen Sie alle Funktionen dieses Produkts vor jedem Tauchgang.
Tauchen Sie nicht mit diesem Produkt, ohne die erforderliche Erfahrung oder die Ausbildung für sicheres Tauchen zu haben und ohne sich gründlich mit der Bedienung und Handhabung dieses Produkts vertraut gemacht zu haben.

⚠ ACHTUNG ⚠

Die Taucheruhr gewährleistet nicht die Sicherheit Ihres Nutzers. Sie ist ein Hilfsinstrument, das hauptsächlich den Zeitablauf anzeigt. Nutzen Sie diese Uhr nur zusätzlich zu einer sicheren Tauchausrüstung (Tauchcomputer, Restdruckmesser, Wassertiefenmesser usw.).

⚠ ACHTUNG ⚠

Verwenden Sie diese Uhr niemals zum „Sättigungstauchen“ mit Heliumgas.

VERWENDUNG

VOR DEM TAUCHEN

Beachten Sie

⟶ Die Uhr funktioniert einwandfrei.
⟶ Die Batterie ist ausreichend geladen.
⟶ Der Stellring lässt sich gut und entgegen des Uhrzeigersinns drehen.
⟶ Krone und Gehäuseboden sind einwandfrei verschraubt.
⟶ Armband und Uhrenglas weisen keine sichtbaren Beschädigungen auf.
⟶ Das Armband ist einwandfrei am Uhrgehäuse befestigt.

Wenn Sie bei einem der obigen Punkte Auffälligkeiten bemerken, verwenden Sie diese Uhr nicht.

Beachten Sie

Vermeiden Sie, die Uhr an folgenden Orten über längere Zeit zu tragen oder aufzubewahren.

⟶ Orte mit Dämpfen von leicht verdunstenden Substanzen (Kosmetika wie Nagellackentferner, Insektenmittel, Verdünnungsmittel usw.)
⟶ Orte, an denen die Temperatur für längere Zeit unter 5°C fällt oder über 35 °C steigt
⟶ Orte mit starkem Magnetismus oder statischer Elektrizität
⟶ Orte mit starken Vibrationen
⟶ Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
⟶ Staubige Orte

Bei auftretenden Hautirritationen oder allergische Reaktionen: Legen Sie die Uhr sofort ab und wenden Sie sich zum Beispiel an einen Hautarzt, oder Allergologen.

⚠ ACHTUNG ⚠

Sofern die folgenden Sicherheitshinweise nicht genau eingehalten werden, besteht das Risiko ernsthafter Folgen wie zum Beispiel Verletzungen.

Tragen Sie die Uhr in den folgenden Fällen nicht weiter:

⟶ Wenn das Gehäuse oder das Armband durch Beschädigungen scharfe Kanten bekommen hat.
⟶ Wenn die Stifte aus dem Armband herausschauen.
⟶ Achten Sie darauf, dass Säuglinge oder Kinder Zubehörteile nicht versehentlich verschlucken.
⟶ Bewahren Sie Uhr und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf.
⟶ Sollte ein Säugling oder Kind die Batterie oder Zubehörteile verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Weitere Warnhinweise

⟶ Zerlegen Sie die Uhr niemals und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
⟶ Achten Sie besonders darauf, dass Sie sich beim Anfassen der Uhr verletzen können und das Risiko einer allergischen Reaktion, wie Ausschlag und Juckreiz besteht.

Beachten Sie

Es besteht das Risiko von Sachschäden, sofern die folgenden Sicherheitshinweise nicht genau eingehalten werden.

⟶ Drehen Sie nicht an der Krone und ziehen Sie sie nicht heraus, wenn die Uhr nass ist. Dadurch könnte Wasser in die Uhr eindringen.
⟶ Vermeiden Sie es, Feuchtigkeit, Schmutz oder Schweiß längere Zeit auf der Uhr zu lassen.
⟶ Beachten Sie, dass eine wasserdichte Uhr ihre Dichtigkeitsfunktion durch Beschädigung des Klebstoffs am Glas oder der Dichtung verlieren kann.

→ Tragen Sie die Uhr nicht beim Baden oder in der Sauna. Dampf, Seife und einige Bestandteile des Wassers von Thermalbädern können zu einem vorzeitigen Verlust der Wasserdichtigkeit der Uhr führen.
→ Betätigen Sie die Krone nicht unter Wasser.

Falls das Uhrglas innen mit Kondenswasser beschlagen ist oder im Inneren der Uhr längere Zeit Wassertröpfchen vorhanden sind, ist die Uhr nicht mehr vollständig wasserdicht.
Wenden Sie sich umgehend an das Geschäft, in dem die Uhr gekauft wurde oder direkt an DYNAMICNORD, wie auf unserer Website angegeben.

Da die Einsatzumgebung der Taucheruhr nicht nur Gehäuse oder Armband, sondern auch den Mechanismus in der Uhr beeinflussen kann, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig etwa alle zwei bis drei Jahre eine Wartung zur Durchsicht und Regulierung durchführen zu lassen.

Beachten Sie
Wenn die Uhr durch starken Magnetismus beeinflusst wird, geht sie vorübergehend vor oder nach.
Durch ein starkes Magnetfeld können Teile der Uhr magnetisiert werden. In diesem Fall sind Reparaturen wie Entfernen der Magnetisierung erforderlich. Wenden Sie sich umgehend an das Geschäft, in dem die Uhr gekauft wurde oder direkt an DYNAMICNORD, wie auf unserer Website angegeben.

BEIM TAUCHEN

Vorsichtsmaßnahmen für das Tauchen:
Überprüfen Sie direkt vor dem Tauchgang die folgenden Punkte:

① Die Uhrzeit ist korrekt eingestellt.

② Der Drehring lässt sich gut entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

③ Die Krone ist vollständig eingeschraubt.

④ Auf dem Uhrglas oder dem Armband sind keine Beschädigungen sichtbar.

⑤ Das Armband ist fest mit der Uhr verbunden .

Beachten Sie
Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, oder direkt an DYNAMICNORD.

⚠ ACHTUNG ⚠

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise für den Gebrauch.

Die Uhr kann zum Tauchen mit Pressluft, innerhalb des auf dem Zifferblatt angezeigten Wasserdichtigkeitsbereichs verwendet werden.

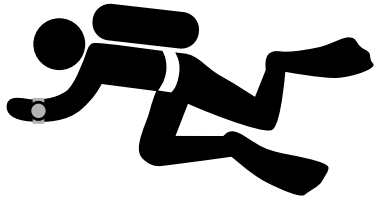

Betätigen Sie die Krone nicht unter Wasser.

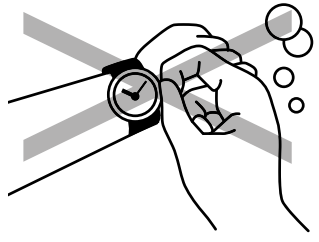

Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht gegen harte Gegenstände wie Felsen schlägt.

Die Drehung des Stellrings kann unter Wasser etwas schwergängiger funktionieren.
Dies ist keine Störung.

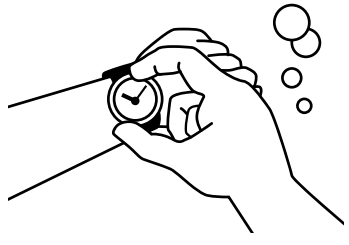

NACH DEM TAUCHEN

Bitte befolgen Sie nach dem Tauchen die folgenden Pflegehinweise.

⟶ Spülen Sie die Uhr nach dem Tauchen in Frischwasser, um Seewasser, Erde, Sand usw. vollständig zu entfernen.

⟶ Wischen Sie die Uhr nach dem Reinigen in Frischwasser gründlich trocken.

TEILE UND FUNKTIONEN

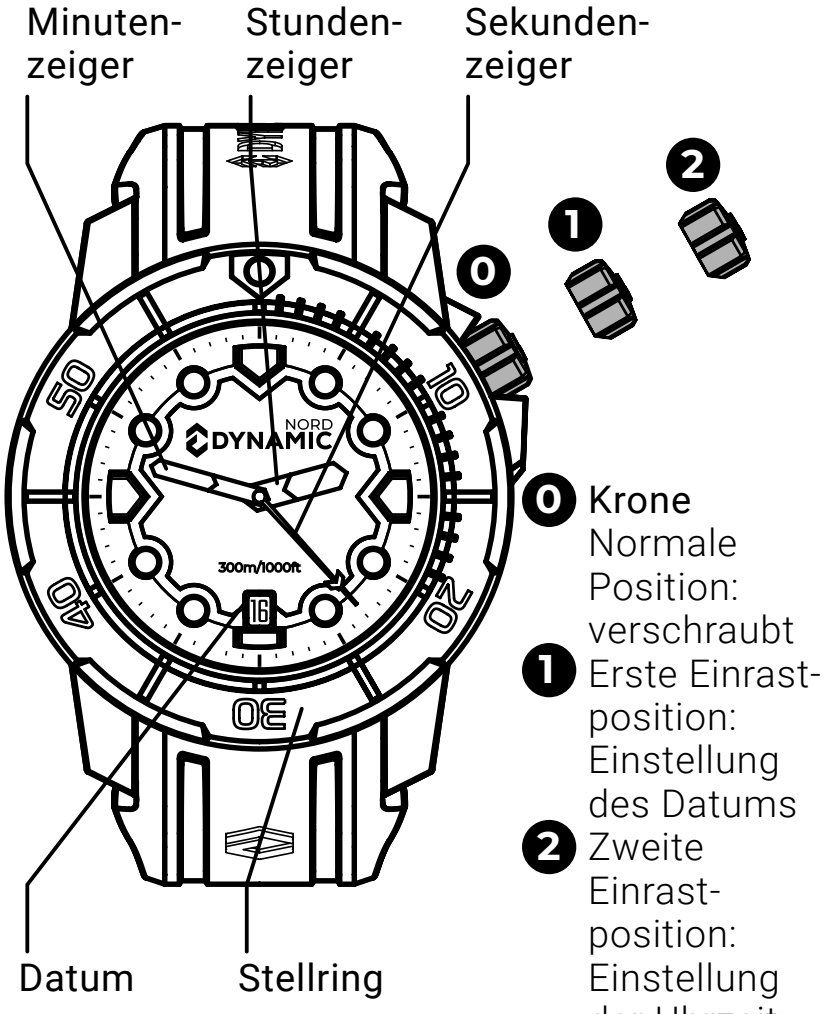

VERSCHRAUBTE KRONE

Die verschraubte Krone verhindert Eindringen von Wasser und damit verbundene Funktionsstörungen.

⟶ Bevor Sie eine verschraubte Krone bedienen, müssen Sie sie lösen.

⟶ Nach der Bedienung der Krone müssen Sie diese wieder sicher einschrauben.

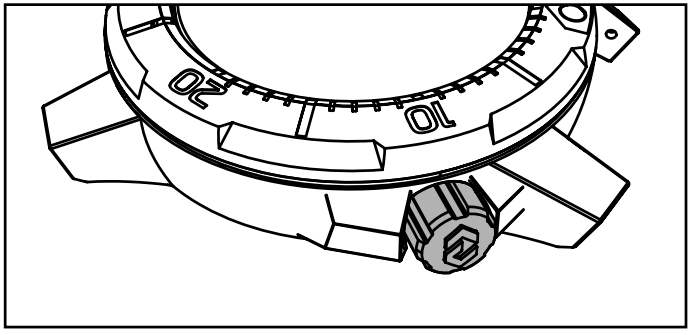

Krone verschraubt

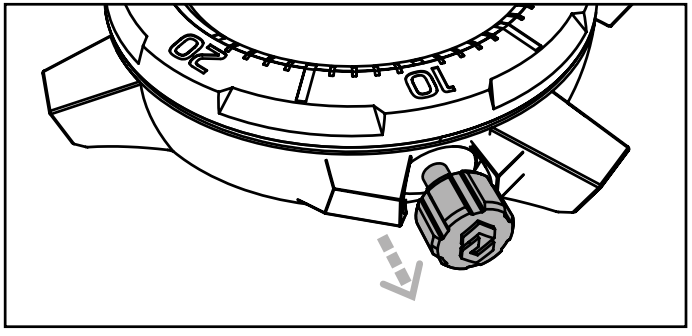

Krone gelöst

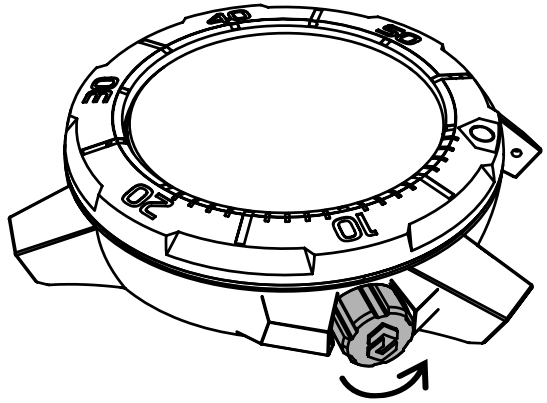

Lösen Sie die Krone, bevor Sie sie betätigen, indem Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Krone kann jetzt betätigt werden.

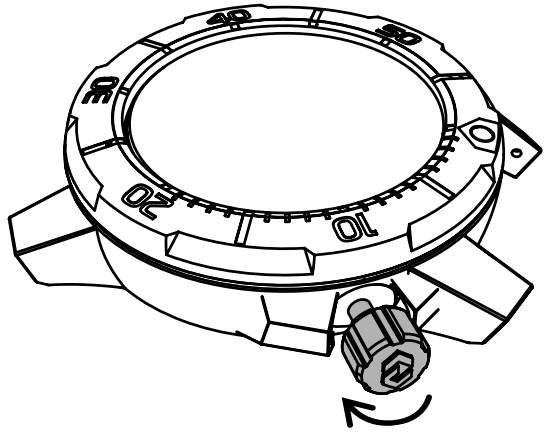

Verschrauben Sie die Krone, nachdem sie daran gedreht haben. Dazu drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, während Sie sie vorsichtig in Richtung Uhrengehäuse drücken, bis sie stoppt.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

Die Datumsfunktion der Uhr ist so konstruiert, dass das Datum einmal in 24 Stunden weiterrückt. Das Datum wechselt ungefähr um 0 Uhr (Mitternacht).
(Wenn Vor-/Nachmittag falsch eingestellt ist, wechselt das Datum etwa um 12 Uhr Mittag)

Beachten Sie
Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 2:00 Uhr ein. Andernfalls ist es möglich, dass das Datum nicht einwandfrei weiterrückt.

DATUM UND UHRZEIT

① Lösen Sie die Krone.

② Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Einrastposition heraus.
(Achten Sie gezielt darauf, dass der Sekundenzeiger auf der 12 stoppt)

③ Durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn stellen Sie das Datum ein. Drehen Sie die Anzeige, bis das Datum des Vortags erscheint.
(Bsp: Für den 7. - zuerst nur auf den 6. einstellen)

④ Ziehen Sie nun die Krone bis zur zweiten Einrastposition heraus, um die Uhrzeit einzustellen. Drehen Sie die Krone nun, um die Uhrzeiger vorwärts zu bewegen, bis das Datum auf den richtigen Tag weiter springt.
Die Zeit ist jetzt auf die Vormittagszeit (A.M.) eingestellt. Bewegen Sie die Zeiger weiter vorwärts, um die genaue Uhrzeit einzustellen.

⑤ Drücken Sie die Krone bei korrekter Uhrzeit zurück in die Normalposition. Der Sekundenzeiger beginnt sich sofort zu bewegen.

⑥ Verschrauben Sie die Krone wieder.

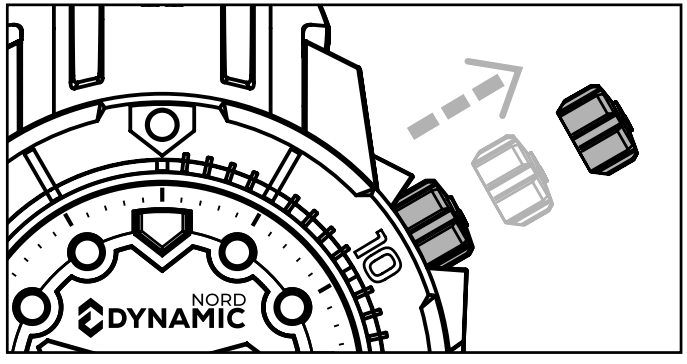

VERWENDUNG DES STELLRINGS

Durch vorheriges Einstellen des Stellrings gegen den Uhrzeigersinn kann die abgelaufene Zeit gemessen werden. Dazu muss die „0“ Markierung auf den Minutenzeiger gestellt werden.
Beispiel: Wenn Sie um 14:50 Uhr mit dem Tauchen beginnen, können Sie ablesen, wann 20 min verstrichen sind.

① Drehen Sie zu Beginn (z.B. wenn Sie mit dem Tauchen beginnen) den Stellring, dass sich die Stellring-Markierung „0“ und der Minutenzeiger auf einer Linie befinden.

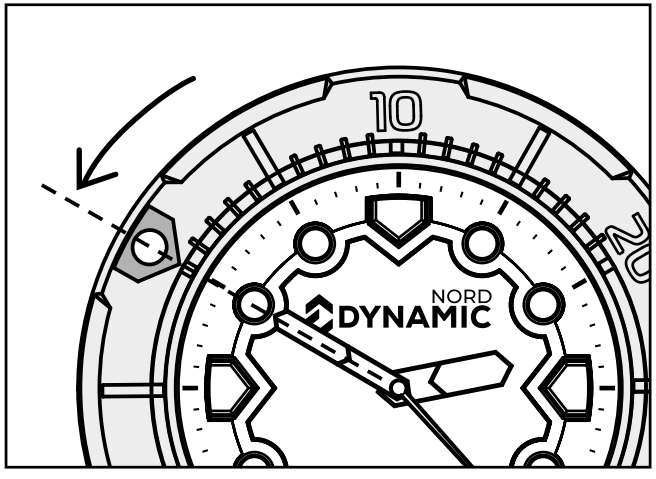

② Danach gibt der Teilstrich auf dem Drehring, auf den der Minutenzeiger zeigt, die verstrichene Zeit an.

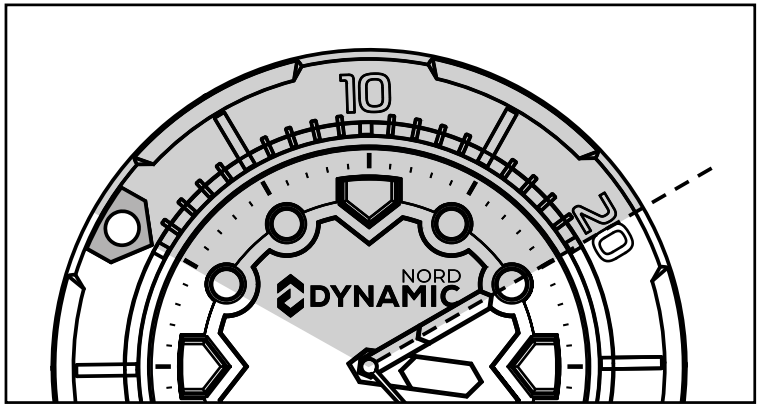

Beachten Sie
Mittels des Stellrings kann die verstrichene Zeitdauer Ihres Tauchgangs angezeigt werden. Der Stellring ist so konzipiert, dass er sich nur gegen den Uhrzeigersinn drehen lässt, so dass die gemessene Zeitdauer niemals kürzer ist als die tatsächlich verstrichene.

Beachten Sie
Überprüfen Sie vor jedem Tauchgang unbedingt, ob die Restluftmenge in Ihrer Flasche für ihren geplanten Tauchgang ausreichend ist.

EIGENSCHAFTEN UND TYP

Auf der Rückseite des Gehäuses sind Materialien und Eigenschaften zu ihrer Uhr angegeben.
⟶ Wasserdichtigkeit in Meter
⟶ Seriennummer
⟶ Material
⟶ Glasqualität

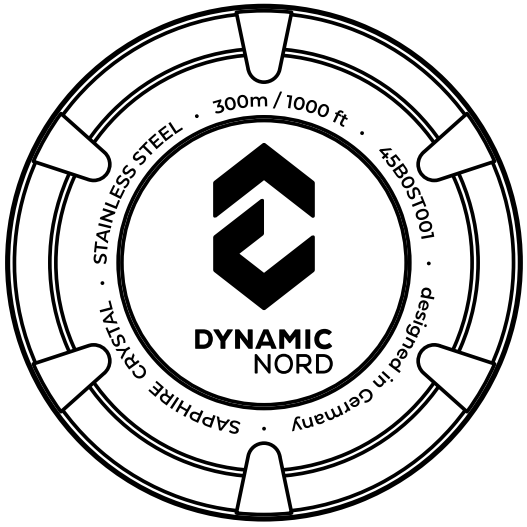

QUARTZWERK UND BATTERIE

Quarzuhren werden von einer Batterie gespeist, die nicht wiederaufladbar ist.
Sie verfügt in der Regel über eine Gangreserve von über 2-3 Jahren im Dauerbetrieb.
Je nach der Umgebungstemperatur und den Gewohnheiten des Trägers, kann das etwas abweichen. Die Temperatur kann auch die Präzision von Quarzwerken beeinträchtigen und diese um -0,5 bis +0,7 Sekunden pro Tag beeinflussen.

Um den Energieverbrauch zu reduzieren, ziehen Sie die Krone bis zur letzten Rastposition heraus, wenn Sie Ihre Uhr für einige Wochen nicht tragen wollen.

Sammlung und Behandlung von Quarzuhren nach Ende ihrer Lebensdauer
Dieses Produkt soll nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie an lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammelsystemen ab.
Damit leisten Sie einen Beitrag für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Recycling hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten.
Batterie: Silberoxid-Zink-Knopfbatterie.

MAGNETISMUS

Durch Einfluss von starkem Magnetismus können Uhren vorübergehend vor oder nachgehen.
Abhängig von der Stärke des Magnetfelds können Teile der Uhr magnetisiert werden. Wenden Sie sich in einem derartigen Fall an das Geschäft, in dem die Uhr erworben wurde, oder direkt an DYNAMICNORD, da die Uhr eine Reparatur und Entmagnetisierung erfordert.

QUALITÄTSERHALTUNG

PFLEGE

⟶ Die Uhr benötigt gute Pflege
⟶ Reinigen Sie die Uhr nicht mit Wasser, wenn die Krone herausgezogen ist.
⟶ Entfernen Sie Feuchtigkeit, Schweiß oder Schmutz mit einem weichen Tuch.
⟶ Nach Kontakt mit Meerwasser reinigen Sie die Uhr mit sauberem Süßwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.

Beachten Sie
Magnetfelder:
Legen Sie die Uhr nicht auf Magnete, Lautsprecher, Kühlschränke, iPad- oder Tablet-Hüllen, da diese starke Magnetfelder erzeugen, die Ihren Zeitmesser beschädigen könnten.

ARMBAND

Das Armband kommt direkt mit der Haut in Berührung und wird durch Schweiß und Staub verschmutzt. Mangelhafte Pflege kann daher den Verschleiß des Armbandes beschleunigen, oder eventuell Hautreizungen hervorrufen. Pflegen Sie die Uhr sorgfältig, damit Sie sie lange verwenden können.

Silikon-Armband

⟶ Aufgrund der Materialeigenschaften kann das Armband leichter verschmutzen, fleckig werden oder sich verfärben. Reinigen Sie es gründlich mit einem feuchten Tuch von Schmutz.

⟶ Bruchstellen in Silikonbändern können dazu führen, dass das Armband reißt. Achten Sie darauf, das Armband nicht mit einem scharfen Gegenstand zu beschädigen.

Hinweise zu Hautreizungen und Allergien

Von einem Armband hervorgerufene Hautreizungen können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Allergien gegen Metalle oder Silikon, oder Reaktionen der Haut auf Reibung mit Staub oder Schmutz.

Hinweise zur Länge des Armbands

Stellen Sie das Armband Ihrer Uhr so ein, dass etwas Abstand zu Ihrem Handgelenk bleibt, damit noch Luft zwischen Armband und Haut zirkulieren kann.
Beim Tragen der Uhr sollte der Abstand etwa so groß sein, dass ein Finger zwischen das Armband und Ihr Handgelenk passt.

ARMBANDVERLÄNGERUNG

Manchmal ist es notwendig, das Armband stark zu erweitern.
Die mitgelieferte Armbandverlängerung wird je nach Längenbedarf an der freien Uhrenarmbandseite positioniert und mit der Schließe fixiert. Das verlängerte Armband kann dann wie gewohnt geschlossen und geöffnet werden.

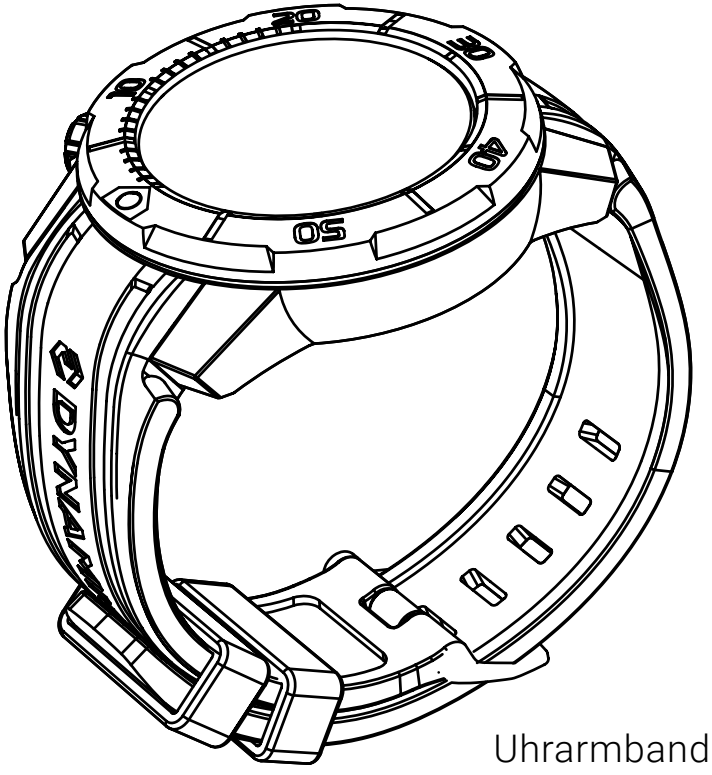

Uhrarmband

Armbandverlängerung
mit Schließe

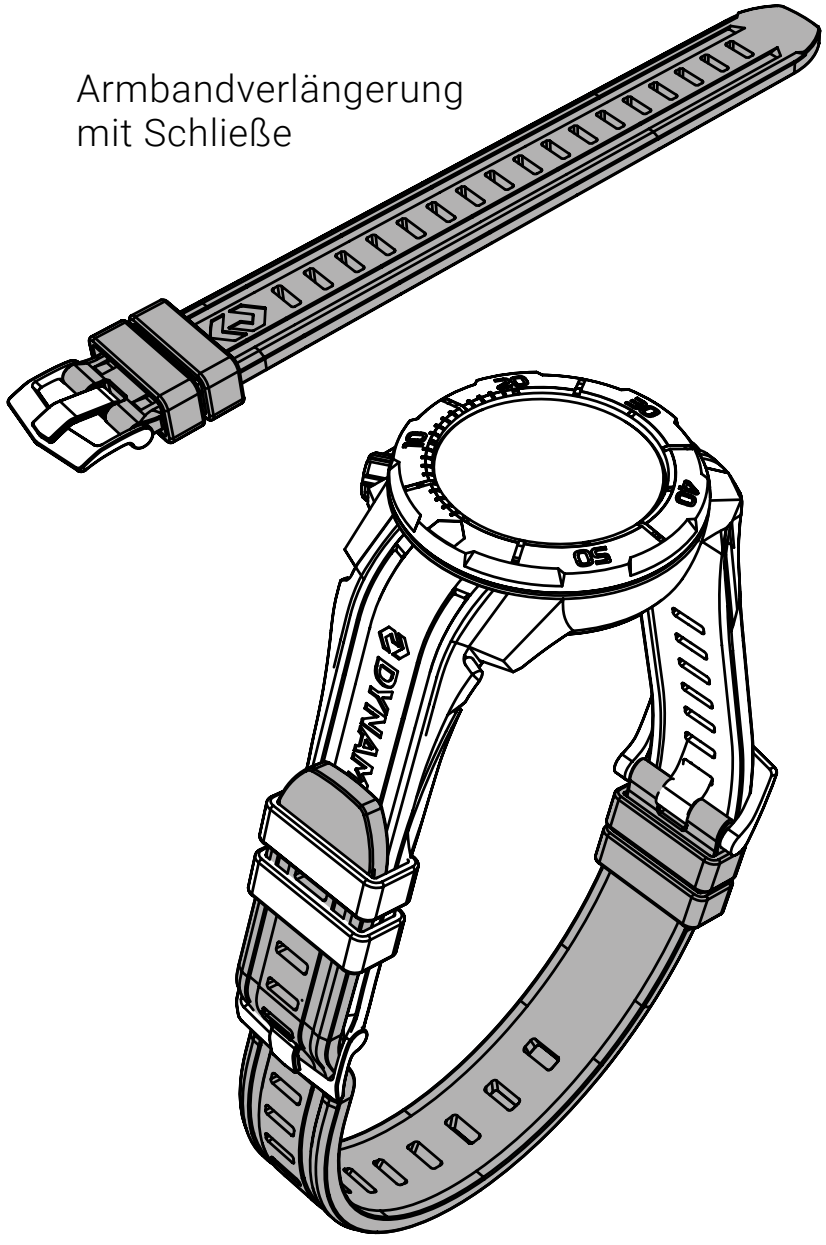

KUNDENSERVICE

Hinweise zu Garantie und Reparatur

Registrieren Sie Ihr Produkt direkt nach dem Kauf auf DYNAMICNORD.COM, um alle Garantieleistungen zu erhalten.

⟶ Für eine Reparatur oder Überholung wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, oder direkt an DYNAMICNORD.

⟶ Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit einen Reparaturservice in Anspruch nehmen, legen Sie diese Anleitung mit der ausgefüllten letzten Seite vor. Diese muss Seriennummer und Kaufdatum zeigen.

⟶ Der Garantieumfang ist in den Garantieunterlagen oder auf der DYNAMICNORD Webseite angegeben.

⟶ Nach Ablauf der Garantiezeit übernehmen wir Reparaturarbeiten auf Anfrage und gegen Gebühr, vorausgesetzt, die Funktionen der Uhr kann wirtschaftlich sinnvoll durch eine Reparatur wiederhergestellt werden.

Ersatzteile
Falls für eine Reparatur keine Originalteile mehr verfügbar sind, können Austauschteile eingesetzt werden, die sich äußerlich von den Originalteilen unterscheiden.

Überholung (Durchsicht und Regulierung durch Demontage und Reinigung)
Die Überholung der Uhr darf ausschließlich von DYNAMICNORD, oder einem seiner Servicepartner ausgeführt werden, der „DYNAMICNORD ORIGINALTEILE“ verwendet. Bei einer „Fremdreparatur“ erlischt jeder Garantieanspruch.
Verlangen Sie zu diesem Zeitpunkt auch den Austausch der Dichtung und des Federsteges. Bei einer Überholung kann auch das Uhrwerk Ihrer Uhr ausgewechselt werden. Nach jeder Überholung oder Öffnung der Uhr muss eine erfolgreiche Dichtigkeitsprüfung durch den ausführenden Fachbetrieb durchgeführt werden. NUR dann ist die Dichtheit ihrer Uhr für zukünftige Tauchgänge gewährleistet.

Beachten Sie
Je nach Umgebung, in der eine Taucheruhr verwendet wird, kann es zu Beeinträchtigungen von Innenteilen oder Uhrwerk, sowie Gehäuse oder Armband kommen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr regelmäßig alle 2 oder 3 Jahre überholen zu lassen.

STÖRUNGSSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Die Uhr ist stehen geblieben.	Die Batterie ist leer	→ **Batteriewechsel beim Fachhändler ist nötig. Dichtigkeitsnachweis muss erfolgen.**
	Die Uhr war lange Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt.	→ **Die normale Genauigkeit wird wiederhergestellt, wenn die Uhr wieder normalen Temperaturen ausgesetzt wird. Die Uhr wurde so eingestellt, dass sie präzise läuft, wenn sie am Handgelenk bei einer Normaltemperatur zwischen 5 °C und 35 °C getragen wird.**
	Die Uhr wurde einem starken Magnetfeld ausgesetzt.	→ **Die normale Genauigkeit wird wiederhergestellt, wenn die Uhr von der magnetischen Quelle ferngehalten wird. Sollte dieser Zustand weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.**
	Sie haben die Uhr fallen gelassen, sind damit gegen einen harten Gegenstand gestoßen, oder haben sie bei aktiver sportlicher Betätigung getragen.	→ **Die Uhr wurde starken Vibrationen ausgesetzt. Wenn die Genauigkeit nach dem Einstellen der Uhrzeit nicht wiederkehrt, wenden Sie sich an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Die Uhr ist stehen geblieben.	Die Uhr wurde länger als 3 Jahre nicht gewartet.	→ **Wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.**
Das Datum wechselt um 12 Uhr am Mittag.	Vor-/Nachmittag ist falsch eingestellt.	→ **Stellen Sie die Zeiger 12 Stunden vor.**
Trübungen des Uhrenglases lassen sich nicht entfernen.	Durch Verschleiß der Dichtung o. ä. ist etwas Wasser in die Uhr gelangt.	→ **Wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.**

Wenden Sie sich zur Lösung von anderen Problemen, als die oben angeführten, an Ihren Fachhändler oder an uns.

Modell

ST-300

Seriennummer

Kaufdatum

Hersteller

Fifth Element GmbH
Pettenkoferstraße 12
83052 Bruckmühl / Germany

Hinweise zu Garantie und Reparatur
Registrieren Sie Ihr Produkt direkt nach dem Kauf auf DYNAMICNORD.COM, um alle Garantieleistungen zu erhalten.